

## ⓓ Használati útmutató Táskariasztó

Rend. sz. 1487843

### Rendeltetészerű használat

A termék hordozható riasztó, amely veszély esetén felhívja a környezet figyelmét és elijeszti az agresszív személyeket. A készülék igen kicsi, és kényelmesen magunkkal vihetjük a kizárólagos használatunkban is. Aktiválásnál a "zsebriasztó" hangos riasztó hangot ad ki.

Biztonsági és engedélyezési okokból a terméket nem szabad átalakítani, és/vagy megváltoztatni. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Táskariasztó
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippet és használati tanácsokat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ne tartsa a készüléket túl közel a füléhez. A riasztó hang nagyon erős. A túlzott hangerő károsíthatja a hallást.
- Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.




- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### b) Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne tudjanak hozzájuk férni. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek kifolyásához, és ez által a készülék károsodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket, ne zárja őket rövidre és ne dobja tűzbe. Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni. Robbanásveszély!

### Kezelőszervek

- 1 Nyílás a hordpánthoz
- 2 Csíptető, hátoldalon
- 3 Riasztó gomb, kétoldalas
- 4 Elemtartó fedél, hátoldalon
- 5 Lekapcsoló gomb.

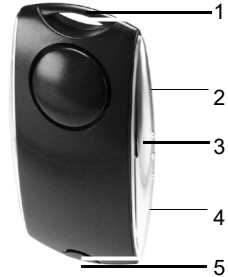

### Üzembe helyezés

- A szállításban 3 db LR44 típusú gomelem található az elemtartóban. Egy szigetelő fólia van az elem-érintkezők között, hogy a terméket megvédje egy véletlenül kioldott riasztástól szállítás közben. Húzza ki a fóliát a nyílásból a hátoldalon, hogy az elemkapcsokat felszabadítsa.
- A riasztót kényelmesen magával hordhatja egy táskában. Tartsa viszont kéznél, hogy a riasztást vészhelyzetben problémamentesen kioldhassa. Vigyázzon arra is, hogy a riasztógombokat ne lehessen véletlenül két oldalról megnyomni.
- A termék pl. egy kulcskarikán hordható, vagy egy hordozópánttal a fülön (1) rögzíthető. A csíptetővel (2), ami a hátoldalon található, a riasztót a nadrágon vagy a zakón is rögzíthetjük.
- Nyomja mindkét oldalon a riasztógombot (3) egyidejűleg, a riasztó hang bekapcsolására. Egy hangos szirénahang oldódik ki azonnal.
  - Ne tartsa a készüléket túl közel a füléhez. A riasztó hang nagyon erős. A túlzott hangerő károsíthatja a hallást.
- Nyomja a kikapcsoló (5) gombot, ha a riasztó hangot ki akarja kapcsolni.

### Elemcsere

- Cserélje ki az elemeket, ha a hangerő gyengül, vagy egyébként legalább évente egyszer.
- Oldja meg az elemfedél 4 csavarját (4) egy megfelelő kereszt-hornyú csavarhúzóval. Vegye le óvatosan az elemtartó fedelét. Figyeljen a lekapcsoló gomb (5) helyzetére, amennyiben ez az elemtartó fedél leoldódik.
- Itt a riasztó gombok (3) mindkét oldalon oldanak. A riasztógombokat az elemcsere után ismét óvatosan az eredeti helyzetbe kell visszatenni.
- Távolítsa el az elhasznált elemeket és tegyen be 3 azonos értékű új, LR44 típusú elemet az elemtartó rekeszbe. Figyeljen a korrekt polarításra, (+/-), amint az az elemtartóban jelölve van. Az elem plusz oldalának az elemtartóban a rugó felé kell mutatnia. Tegye be az elemeket ugyanabba az irányba.
- Helyezze a riasztó gombokat oldalt a házra, és vigyázzon, hogy a lekapcsoló gomb a korrekt pozícióját megtalálja.

- Csavarozza az elemtartó fedelét a 4 csavarral ismét vissza. Vigyázzon, hogy a riasztó gombokat ne nyomja mindkét oldalon, mert különben a riasztás kioldódik. Csavarozzon egy oldalt 2 csavarral először szorosra. Tartsa közben az egyik riasztó gombot a ház felé, és a hüvelykujját a csiptető felé, úgy, hogy az a korrekt helyzetben maradjon. Lásd az ábrát.



- Csavarozza ezután a 2 csavart a másik oldalon szorosra. Vigyázzon mindenesetre arra, hogy a csavarok ne legyenek túl szorosan csavarozva, hogy a menetet ne károsítsák.

## Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.
- Használjon száraz, bolyhosodásmentes kendőt vagy egy ecsetet a termék tisztításához.

## Eltávolítás

### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Eltávolítás

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a készülékből az esetleg még benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve őket.

### b) Elemek



Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (a telepekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem/akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétként kidobni!

A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szeméttel együtt való eltávolítás tilalmára. A legfontosabb mértékadó nehézfémek jelölése: Cd=kadmium, Hg= higany, Pb=ólom (a jelölés az akkun található, pl. a baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A kimerült elemek/akkumulátorok díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

## Műszaki adatok

Elemes működés.....3 db gombelem LR44 típus  
 Készenléti áramfelvétel.....0 mA  
 Riasztó működtetés - áramfelvétel.....max. 85 mA  
 Hangerő.....>90 dB  
 Üzemi- és tárolási feltételek.....0 ... +40 °C, 0 % – 90 % rel. nedvesség  
 Méret:..... (H x Sz x Mé).....75 x 41 x 20 mm  
 Súly.....kb. 24 g.

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.