



- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

D Használati útmutató

AV digitalizáló, Stand-Alone RF-GR2

Rend. sz. 1604986

Rendeltetészerű használat:

A terméket egy analóg audio-videó készülék RCA kimenetéhez csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV jel (FBAS-/Svideo jel és stereo audio jel) digitalizálására szolgál. A digitalizált jeladatok egy mikroSD kártyán tárolódnak.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- AV grabber (digitalizáló)
- Hálózati adapter
- AV kábel 95 cm
- USB kábel 100 cm
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkenelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.



A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és használni. A készülék nem válhat nedvessé vagy vízzé, életveszélyes áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.


a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

b) Elektromos biztonság

- A hálózati adapter a II. érintésvédelmi osztálynak megfelelően van kialakítva. Feszültségforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja (230V~/50Hz) szolgálhat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a terméket. Ezen kívül a hálózati tápegység nél az elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn! Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ha a hálózati tápegység láthatóan sérült, ne érintse meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a hálózati tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet környezetbarát módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú hálózati tápegységre.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A tápáramellátásra csak az együtt szállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A hálózati adapter számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat feszültségével.
- A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni.
- A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magán a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a kihúzáshoz.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

Kezelőszervek

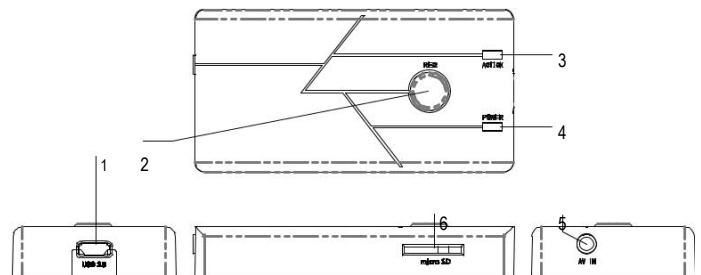

1 Csatlakozó **USB 2.0**

3 **LED ACTION**

5 Jack csatlakozó alj **AV IN**

2 Felvétel gomb **REC**

4 **LED POWER**

Kártyatároló nyílás


6 **microSD**

Üzembe helyezés

a) Felállítás

- Állítsa fel az AV digitalizálót egy száraz, sík felületen.
- Tartson elegendő távolságot hőforrásokhoz, és ne használja a terméket nedves és robbanásveszélyes helyiségekben. .

b) Csatlakoztatás

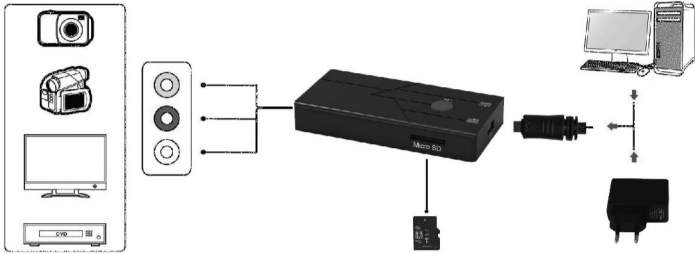

- Kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó készüléket és válassza le a hálózati dugót a hálózati dugaljából.
- Kösse össze az AV kábel jack dugóját az **AV IN** (5) jack csatlakozóaljjal, és dugja a RCA dugót a másik végen az AV-csatlakoztatott készülék (jelforrás) RCA aljaiba (pl. videófelvétel, videokamera, televízió vagy DVD lejátszó). Vegye közben figyelembe az egyes dugók színkódolását. A színeknek illeniük kell egymáshoz: pirosnak a pirosra, sárgának a sárgára és fehérnek a fehérre.
- Kösse össze az **USB 2.0** (1) csatlakozót a vele szállított USB kábel USB mikro dugójával.
- Kösse össze a kábel másik végét a vele szállított hálózati adapter USB A csatlakozójával.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő dugaszoló aljzathoz.
- A **LED POWER** (4) világít, ha a készülék áramot kap.

→ **Vigyázat!** A 3,5 mm-es jack csatlakozóalj **AV IN** (5) nem alkalmas audio készülékekhez, pl. erős erősítőkhöz való csatlakoztatásra. Ilyen készülékeket ne kössön össze ezzel az aljjal.

c) Memóriakártya betétele/kivétele

- Tegyen be egy memóriakártyát a videó digitalizáló tárolónyiásába (6). Figyeljen a bedugásnál a memóriakártya helyes irányítottságára, ne alkalmazzon erőszakot.
- Nyomja be a kártyát, amíg észrevehetően ellenállásra talál, és egy kattánás lesz érezhető. A kártya behelyezéskor bepattan.
- A színes **ACTION** (3) LED világít egy memóriakártya bedugásakor. Elalszik, ha a memóriakártyát eltávolítják.
- Ha egy memóriakártyát ismét ki akar venni a videó grabberből (vagy a grabbert le akarja csatlakoztatni a számítógépről), akkor várjon, amíg minden hozzáférés (olvasás-írás) a memóriakártyán befejeződik.
- Nyomja be a kártyát, amíg észrevehetően ellenállásra talál, és egy kattánás lesz érezhető. A kártya elengedéskor bepattan, és csak óvatosan húzható ki.

Ha a memóriakártyát olvasás- vagy írás közben lejátszáskor vagy felvételkor kihúzzák, a memóriakártyán lévő adatok megsérülhetnek. Lehetséges, hogy ezután a memóriakártyát újra is kell formázni.

d) Felvétel

- Nyomja a **REC** (2) (felvétel) gombot, hogy az analóg A/V jel digitalizálását elkezdje.
- A színes **ACTION** (3) LED villog a felvétel alatt.
- Nyomja a **REC** felvétel gombot, ha az analóg A/V jel digitalizálását és felvételét be akarja fejezni.
- Ha egy további felvételt kíván indítani, nyomja meg a **REC** felvétel gombot újból.

Ahhoz, hogy a videók felvételek mindig legyen áramellátás, a videó-grabbernek mindig össze kell kötve lennie a hálózati adapterrel. Videók felvételek a terméket nem szabad egy számítógéphez csatlakoztatni.

e) Videófájlok lejátszása

- Csatlakoztassa először is a videó grabbert a számítógép egy szabad USB 2.0 portjára. Az első számítógépes csatlakoztatásnál a Windows új hardvert ismer fel és befejezi az illesztőprogram telepítését.
- A memóriakártya az AV digitalizálóban most a számítógép külső tárolójaként működik. A meglévő szoftverrel, pl. videó lejátszóval hozzáférhet a memóriakártyán tárolt digitális videófelvételekhez. Ezeket lejátszhatja, másolhatja, törölheti, vagy más módon szerkesztheti.

Hibaelhárítás

- Mielőtt a videófelvételt a felvétel gomb (**REC** (2) nyomásával megkezd, bizonyosodjon meg arról, hogy a jelforrás be van kapcsolva, és egy AV jelet ad.
- Győződjön meg róla, hogy minden AV kábel biztonságosan és megfelelően össze van kötve a jelforrással és a videó digitalizálóval.
- Ha a videó digitalizálónál hiba lépne fel, válassza le azt az áramellátásról, várjon néhány másodpercet és kösse ismét össze az áramforrással. Ekkor újabb indítás következik.
- Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya legalább 4-es vagy magasabb sebesség osztályba tartozik.

Ápolás és tisztítás

- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel. A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról. Válassza le a terméket a csatlakoztatott készülékekről.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működés is befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Videó grabber (digitalizáló)

Bemenő feszültség/áram..... 5 V/DC, 0,5 A

Támogatott memóriakártyák..... Micro SD, Micro SDHC, max. 32 GB

A szükséges kártyaformátolás.. FAT32

Videófelbontás..... 480p

AV kábelhossz..... 95 cm

USB kábel hossza 100 cm

Támogatás..... Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3) (32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), Mac OS (10.0 ... 10.6)

Üzemelési feltételek..... -10 ... +40 °C, 20 – 90 %
relatív légnedvesség, nem kondenzálódó

Tárolási feltételek..... -10 ... +50 °C, 20 – 80 %
relatív légnedvesség, nem kondenzálódó

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 85 x 12 x 43 mm

Súly..... 36 g

b) Hálózati adapter

Bemeneti feszültség/áram..... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 0,4 A

Kimeneti feszültség/áram..... 5 V/DC, 1 A

