

Hőmérséklet-/ Légnedvességmérő

ADE

Hőmérséklet/légnedvesség mérő



Használati útmutató

WS 1706 | 1707



Kedves Vevő!

Ön egy kiváló minőségű ADE termék megvásárlása mellett döntött, amely az intelligens funkciókat különleges külső megjelenéssel párosítja. Ez a hőmérséklet és légnedvesség mérő egy ideális mérőműszer ahhoz, hogy a környezete klímájának jellemzőit megvizsgálja. Az ADE márka magas műszaki színvonalat és bevált minőséget jelent.

Sok örömet kívánunk Önnek, és tökéletes klímát a lakóhelyiségeiben!

Az ADE cég munkatársai.

A szállítás tartalma

Hőmérséklet-/
légnedvesség mérő

Elem: CR2032 típusú ___ (1
gombelem, 3 V ___ db)

Használati útmutató

Általános tudnivalók



A jelen használati útmutató leírja
a termék biztonságos kezelését
és karbantartását.

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy esetleg
később utána tudjon nézni bizonyos
kérdéseknek. Ha a mérleget másnak
továbbadja, adja vele a használati útmutatót
is. Ha nem veszi figyelembe ezt a használati
útmutatót, az sérülésekhez vagy a termék
károsodásához vezethet.

Jelmagyarázat



Ez a szimbólum a VESZÉLY szóval együtt súlyos sérülések veszélyére figyelmeztet.



Ez a szimbólum a FIGYELMEZTETÉS szóval együtt közepes és könnyebb sérülések lehetőségére utal.



Ez a szimbólum a MEGJEGYZÉS szóval együtt dologi károk lehetőségére hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum kiegészítő információkra és általános tudnivalókra figyelmeztet.

Tartalomjegyzék

A szállítás tartalma	3
Általános tudnivalók.....	3
Rendeltetésszerű használat	6
Biztonság.....	6
Áttekintés egy pillantással (a szállítás tartalma)	10
Üzembe helyezés	12
Használat.....	13
Zavarok és azok elhárítása.....	17
Műszaki adatok.....	17
Konformitási nyilatkozat.....	18
Garancia	19

E
lt
á
v
o
lí
t
á
s
..
2
0

Rendeltetészerű használat

Ez a hőmérséklet-/légnedvesség mérő a helyiség hőmérsékletének és levegője páratartalmának mérésére szolgál, ezáltal ellenőrzi a helyiség klímáját. Ipari használatra nem alkalmas.

Biztonság

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek valamint olyan személyek (beleértve a gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal, vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják, ha a használat egy felelős személy felügyelete mellett történik, vagy a szükséges tájékoztatást és az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést megkapták. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és felügyelet mellett dolgoznak.

Az elemek esetleges lenyelése életveszélyes lehet. A terméket és az elemet ezért kisgyerekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni. Elem lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.

VESZÉLY a gyerekekre

A gyerekeket a csomagolóanyagoktól távol kell tartani.

Ezek lenyelésénél fulladásveszély áll fenn!

Tűz/megégés és/vagy robbanás

VESZÉLYE

Robbanás veszélye az elemek szakszerűtlen cseréje esetén fenyeget. Az elemet csak azonos vagy azonos értékű elemmel szabad lecserélni.

A „Műszaki adatok”-at vegye figyelembe!

Elemeket nem szabad feltölteni, más anyagokkal reaktiválni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Különben magas robbanási és kifutási veszély állhat fenn, és gázok távozhatnak!
Kerülje az elemben lévő folyadék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén az adott testrészt azonnal bő tiszta vízzel kell öblíteni, majd egy orvost felkeresni.

ÓVATOSSÁG a dologi károk elkerülésére

A terméket nem szabad vízbe vagy folyadékba meríteni, és védeni kell erős lökésektől és rázkódásoktól.

Az elemet ki kell venni, ha lemerült, vagy ha a terméket többé nem kívánja használni.
Ezzel elkerüli a károkat, amelyek

az elem kifutása által keletkezhetnek.
Ügyeljen az elem berakásánál és
cseréjénél a helyes polarításra (+/-).




Ne tegye ki az elemet extrém
feltételeknek (pl. ne tegye fűtőtestre,
vagy ne tárolja közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen. A kifutás
veszélye nagyobb lesz!

Az elem berakása előtt szükség esetén
tisztítsa meg az elem- és készülék
érintkezőket.

Ne változtasson semmit a terméken.


Javításokat csak szakműhellyel
végeztessen. Szakszerűtlenül végzett
javítások jelentős veszélyeztetést
okozhatnak a felhasználónak.

Áttekintés egy pillantással (a szállítás tartalma)

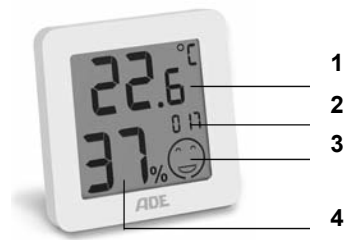

- 1 Hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban
- 2 óraidő (12- vagy 24 órás kijelzés)
- 3 Komfortérzés jelző
- 4 Légnedvesség százalékban

10

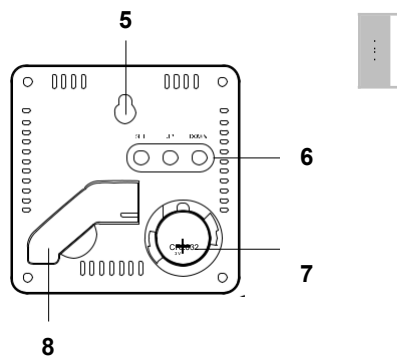

- 5 Felakasztó fül
- 6 Kezelő gombok: SET, UP és DOWN
- 7 Elemtartó, 1 db CR2032 típus, 3 V
- 8 Kihajtható támasz

Üzembe helyezés

A szigetelőcsík eltávolítása

1. Az elemtartó fedelét egy pénzérmével vagy más tárggyal az óramutató járásával ellenkezően ütközésig el kell forgatni és levenni.
2. Húzza ki az Iso (szigetelő) csíkot.
3. Tegye vissza az elemtartó fedelet és ütközésig forgassa az óramutató járásával egyezően.

Az elem berakása/cseréje

1. Az elemtartó fedelét egy pénzérmével vagy mással az óramutatóval ellenkezően forgassa és vegye le.
2. Az elemet (típus: CR 2032) az érintkező rugóval szemben a két fém tartófül közé tolja és lefelé nyomja. A pozitív pólusnak (+) felfelé kell mutatnia.

3. Tegye vissza az elemtartó fedelet és
 ütközésig forgassa az óramutató
 járásával egyezően.

Tudnivalók az elemcseréhez:

Elemcserére akkor van szükség, ha a
 kijelzőn már semmit nem lehet látni.
 Csak azt az elemtípust alkalmazza, amely
 a "Műszaki adatok"-ban meg van adva.
 Az elhasznált elemeket
 környezetbarát módon távolítsa el,
 lásd "Eltávolítás".

Használat

Amint a hőmérő/nedvességmérő árammal
 van ellátva, a kijelzőn a következők
 láthatók:

Helyiség hőmérséklete °C-ban

Légnedvesség százalékban

A jó közérzet jelzője egy Smiley
 formájában, óraidő (manuális beállítás
 után)

Óraidő beállítása

1. Nyomja a SET gombot, amíg az óra kijelzés nem villog.
2. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal az óraidőt.
3. --Nyomja 1-szer a SET gombot.
4. Az UP vagy DOWN gombbal állítsa be a percek számát.
5. Nyomja SET-et, a folyamat befejezéséhez.

A készülék felállítása

A készülék egy állító támasszal, valamint egy felakasztó furattal rendelkezik a falra akasztáshoz.

Hőmérséklet mértékegység váltás

- 1-szer nyomja meg a DOWN gombot, hogy a hőmérséklet mértékegységét Celsius vagy Fahrenheit fokban kijelezve lássa a kijelzőn.

Időkijelzés átállítása (12-/24 órára)

- Nyomja meg 1-szer az UP gombot, hogy az óraidőt 12 órás (AM/PM) vagy 24 órás formában kijelezve megkapja.

Kellemes közérzet jelző

A közérzet kijelzés a hőmérséklet (T) és légnedvesség (L) értékekből adódik össze.
nagyon kellemes



L:nagyon kellemes

T:kellemes



L:kellemes

T: kissé hűvös vagy kissé meleg



L: kissé túl száraz vagy túl nedves

T: túl hideg vagy túl meleg



L: érezhetően túl száraz vagy nedves



T: nagyon hideg vagy nagyon meleg

L: túlságosan száraz vagy nedves

A hőmérséklet/légnedvesség mérő visszaállítása

Ez csak akkor szükséges, ha a kijelzőn szokatlan ill. láthatóan téves értékek jelennek meg:

1. -- vegye ki az elemet és várjon egy percre.
2. Tegye vissza korrektül az elemet (+/-).
3. Állítsa be újból az óraidőt.

Tisztítás



Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon kemény, karcoló vagy súroló tisztító szereket.

-- A terméket szükség esetén egy puha, száraz törleruhával törölje le.

Hibakeresés és -elhárítás

A készülék nem működik

Az elem kimerült vagy hibásan tette be?

A hőmérséklet kijelzés túl magasnak tűnik

Ellenőrizze, hogy a hőmérő/nedvességmérő nincs-e kitéve erős napsütésnek.

Műszaki adatok:

Típus:	Hőmérséklet- és légnedvesség mérő WS 1706 (fehér) WS 1707 (fekete) 1 db 3 V-os —
Elem:	CR2032 —
Mérőáram:	< 30 mA
Hőmérséklet	0 °C ...50 °C kb. 32 °F ... 22 °F

- Légnedvesség: 20% - 95% (relatív)
Méretek: kb. 80 x 80 x 12 mm
Forgalomba hozó (nincs szerviz cím):
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany
Termékeinket folyamatosan
továbbfejlesztjük és javítjuk. Ezen okból
kifolyólag mindenkor lehetségesek külső
kiviteli és műszaki változtatások a
terméken.

Konformitási nyilatkozat

Ezt a terméket a harmonizált európai
szabványok szerint állítottuk elő. A készülék
megfelel az alábbi EU irányelveknek:

EMV-irányvonal
2014/30/EU RoHS-
irányvonal 2011/65/EU

mindenkor érvényes verziója.
A nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméken
a cégünkkel nem egyeztetett változtatást
hajtottak végre.
Hamburg, Mai 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Garancia

A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás dátumától számított 3 évig garatálja az anyag- vagy gyártási hibák következtében előállott meghibásodások kijavítását vagy a termék cseréjét. Kérjük, hogy a terméket garanciális igény esetén annak számlájával együtt (és a reklamáció okát megjelölve) adja vissza az eladónak.

A csomagolóanyag eltávolítása



A csomagolási anyagokat szelektív hulladékként távolítsa el. Dobja a kartonpapírokat a papírgyűjtő-, a fóliákat a műanyaggyűjtő szeméttartályba.

A termék eltávolítása

A terméket az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírások szerint távolítsa el.



A készülékeket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni.

Üzemeltetése végén a terméket külön szabályozott módon kell eltávolítani.

Az ebben a készülékben lévő újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja le az elhasznált készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy hulladékgyűjtő udvarban. Közelebbi felvilágosításért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy önkormányzathoz.



Az elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladék közé!

Minden elemet és akkumulátort a helyi, a kerületi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelem kell leadni. Ezáltal az elemek és akkuk selejtezése a környezetvédelemnek megfelelően történik.