

Vakondriasztó, Basic

Cikkszám: 70021

Használati útmutató

Használati útmutató

Cikkszám: 70021

Állapot:
01/17

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Tartsa be az összes biztonsági- és kezelési utasítást. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Általános tudnivalók

A Gardigo vakondriasztó hosszútávon elűzi a telekről a vakondokat. Dugja a készüléket a talajba, ahol az a földbe olyan rezgéseket bocsát ki, amik zavarják a vakondok életvitelét. A rezgéseket 40 másodpercenként bocsátja ki, 400 – 1000 Hz közötti váltakozó frekvenciával. Az elemmel működő készülék leginkább télen és a sötétebb évszakokban ideális. A kivehető elemtartó henger lehetővé teszi az elemek egyszerű cseréjét anélkül, hogy a készüléket ki kellene venni a földből. A hatásos eredmény elérése érdekében feltétlenül tartsa be a használati útmutató utasításait. Lehetőleg az első fagy beköszönte előtt helyezze el a készüléket a földbe.

2. Műszaki adatok:

- **Hatóterület:** 700 m²
- **Anyag:** ABS
- **Frekvencia:** 400 – 1000 Hz
- **Elemek:** 3 db alkáli góliátelelem (D típus, nem szállítjuk vele)
- **Bekapcsolási időköz:** 2 mp BE / 40 mp KI
- **Méret:** 7 cm x 5 cm x 29,5 cm

3. A szállítás tartalma

- 1 db vakondriasztó
- 1 db használati útmutató

4. Tudnivalók a működési módról

A Gardigo vakondriasztó hanghullámokat bocsát ki, amelyek kellemetlenek a talajban lévő rágcsálók számára. A készülék nem akadályozza meg az állatok tartózkodását, viszont az állatok más helyeket kellemesebbnek fognak találni. Ha a kellemetlen hang folyamatosan fennáll, akkor egy új, csendesebb otthont fognak keresni. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A készüléknek tartósan működnie kell, hogy ne szakadjon meg a hatása.

5. Üzembe helyezés

1. Forgassa a zöld fedelet az óramutatóval ellentétesen, amíg ez hagyja magát levenni.
2. Vegye ki az elemtartó hengert a házból és helyezzen be 3 db 1,5 V-os góliátelemet a pluszpólussal lefelé.
3. Az elemek berakása után tolja be az elemtartót, és csavarja a fedelet szilárdan be, hogy egy 100%-os időjárás védelmet garantáljon.
4. A Gardigo Basic vakondriasztót kb. 25 cm mélyen kell leszúrni a földbe. A beszúrást követően nyomkodja meg erősen a földet a rúd körül. Minél szilárdabb és sűrűbb a föld a rúd körül, annál jobban vezetődnek a hanghullámok a rúd körül.
5. Az elemek cseréjéhez ismételje meg az előző 1 - 3 lépéseket.






Figyelem! Ha az eszköz nem működik az elemek behelyezése után, csavarja le a fedelet, és fordítsa el a házban lévő elemtartó hengert negyed fordulattal balra vagy jobbra. Ha még mindig nem működik, ellenőrizze az elemek működését!

6. Alkalmazás

Ahhoz, hogy egy vakondot vagy más rágcsálót sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, néhány alapvető szabályt mindenféleképpen be kell tartani a használattal kapcsolatban.

A vakondtúrást nem szabad "körbekeríteni" a vakondriasztóval. Azaz, a vakondot a háztól elfelé, a telek határa felé kell terelni és elriasztani. Ehhez a legjobb, ha egy vagy több vakondriasztót

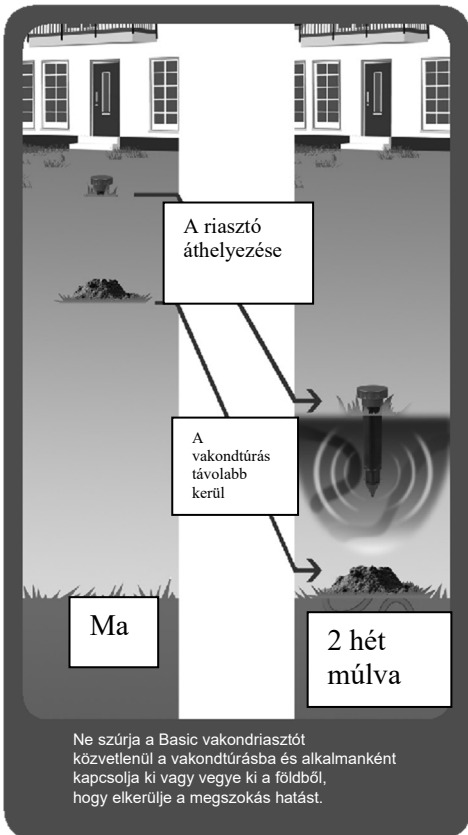

helyezze el a házfal közelében, de még az első vakondtúrás előtt. Soha ne szűrje a vakondriasztót a vakondtúrásba! Helyezze át a vakondriasztót 2-3 hetenként mind távolabb a háztól a telekhatár felé. Az időközt úgy kell meghatározni, ahogyan a kis dombocskák "elvándorolnak". Ha a vakondtúrások 4 hét után még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék ténylegesen működőképes-e (hallható-e a kiadott hang). Ha ez a helyzet, vizsgálja meg, hogy az elemek kifogástalanul működnek-e, vagy esetleg - adott esetben - lemerültek. Ilyen helyzetben használjon fel egy új elemcsomagot.

Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzékletlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegből vagy agyagból van.

A Gardigo vibrációs vakondriasztó egy beépített elemserélő hengerrel rendelkezik, amelyen keresztül gyorsan cserélheti vagy eltávolíthatja az elemeket anélkül, hogy az eszközt a talajból ki kellene húzni. A riasztót meghatározott időközökben le kell állítani, hogy a megszokottság hatását az állatoknál elkerüljük. Ehhez vegye ki az elemeket a készülékből. Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a Tartósan azonban ez a változás terhes lesz a számukra, és elköltöznek onnan.

7. Általános tudnivalók

1. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
2. A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
3. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
4. A folyamatos temékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát.

8. Biztonsági tudnivalók

Fontos: Nem vonatkozik a garancia olyan károokra, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából keletkeztek. Az ebből származó károkért a GARDIGO nem vállal felelősséget.

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Egyébként elvesz a garancia/szavatosság.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyekkel a készülék össze van kötve, vizsgálja meg, hogy nincse rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket használatba venni.
- Javítást, és minden olyan egyéb munkálatot mint pl. a biztosíték cseréje stb., csak szakember végezhet.
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, ha nem felügyel rájuk, vagy nem oktatta ki őket a készülék használatára a biztonságukért felelős személy.
- Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

9. Garancia

A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alapanyagra vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Mivel a Gardigo-nak nincs befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a teljességért és a kifogástalan tulajdonságokért vállalhatunk felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért

. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team dolgozói.



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le!

*Jelölések: Cd = kadmium
Pb = ólom
Hg = higany



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A termékben, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra felhasználhatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.