


Használati útmutató




Kat. sz. 60.4512

Ábra 1

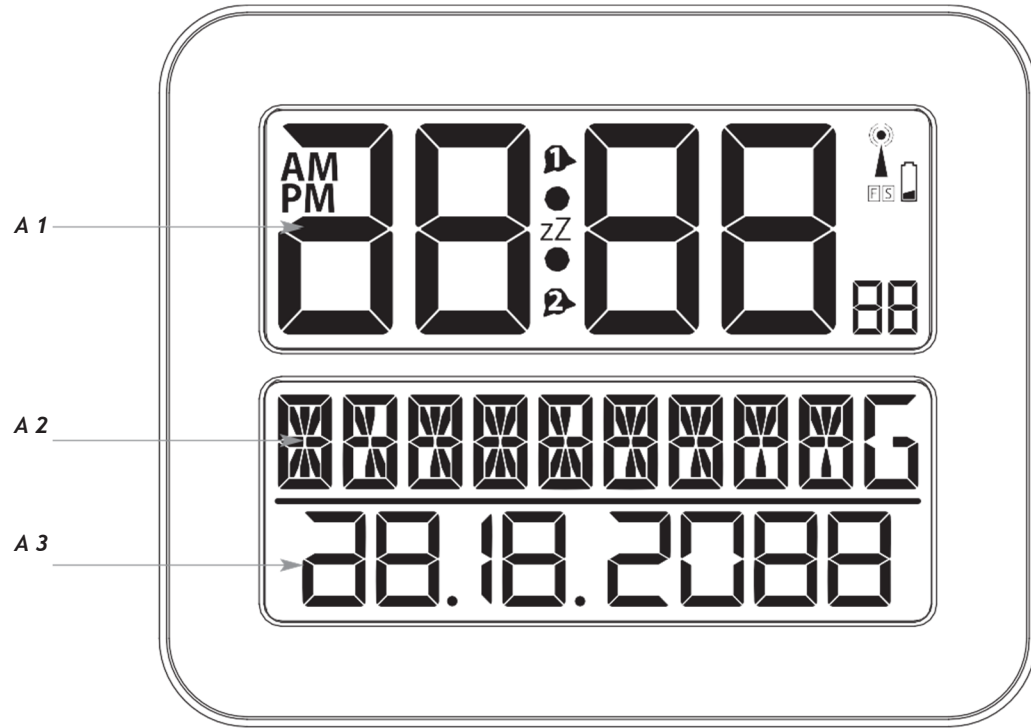

2. ábra

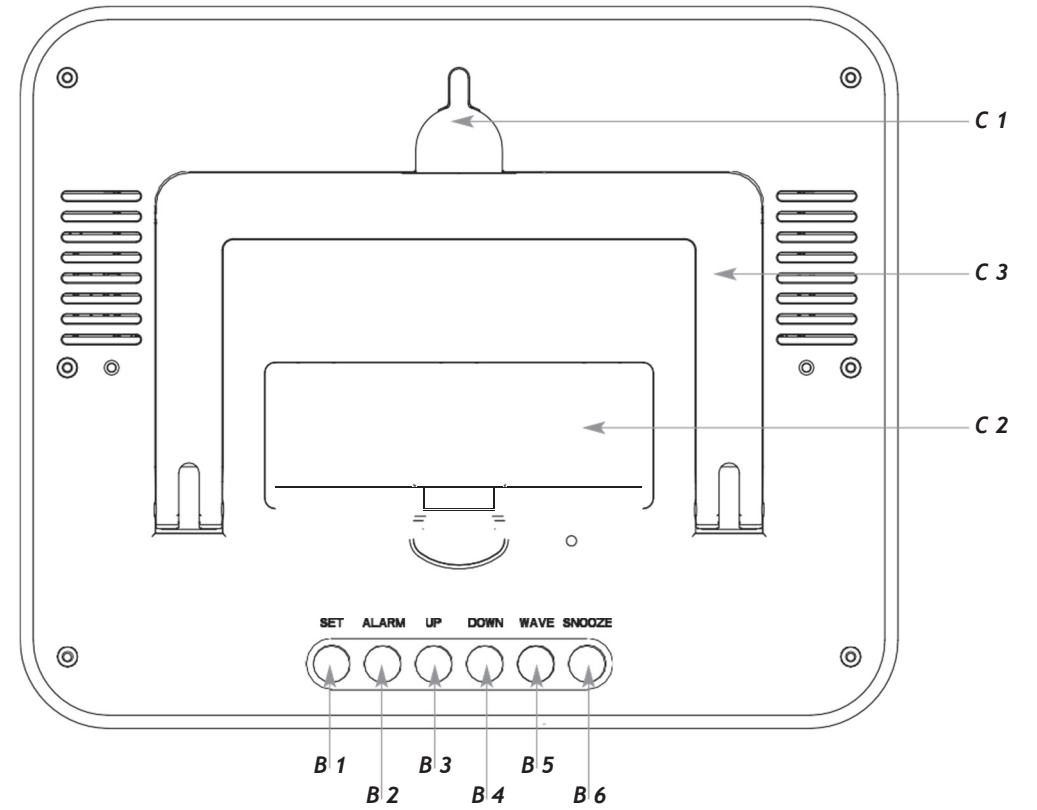

**TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal**

Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdni használni a készüléket

- **olvassa el a használati útmutatót.** Így megismerheti a készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.
- **A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.**
- **A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.**
- **Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!**
- **Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!**

2. A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű óra
- Használati útmutató

3. Az Ön új készülékének alkalmazási területe és előnyei

- Különösen áttekinthető, azáltal, hogy a hét napjai teljesen kiírva (7 nyelven) és a teljes dátum láthatók
- Az egyszerű időmegállapításhoz, ideális idősebbek számára is
- Rádiójel vezérlésű óra igen nagy pontossággal és kézi beállítási lehetőséggel
- Két ébresztési idő szunnyadási funkcióval
- Alkalmas irodában, nappaliban, a bejárati vagy a vendégfogadó helyiségben, vagy akár egyszerűen ajándékként.
- Felállítható vagy falra akasztható.

4. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ez az útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.

**Vigyázat
Sérülés veszélyek:**

- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

**TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal****Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!**

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a készüléket a nedvességtől.

5. A készülék részei**A: Kijelző (1. ábra)**

A 1: Óraidő, másodpercek, szimbólumok
A 3: Dátum (nap)

A 2: A hét napja

B: Gombok (2. ábra):

B 1: SET gomb

B 2: ALARM gomb

B 3: UP gomb

B 4: DOWN gomb

B 5: WAVE gomb

B 6: SNOOZE gomb

C: Készülékház (2. ábra):

C 1: Fali akasztó furat

C 2: Elemtartó

C 3: Állító támasz (kihajtható)

6. Használatba vétel

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Nyissa fel az elemtartót, és rakjon be helyes polaritással négy új 1,5 V AA ceruzaelemet.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- Rövid hangjel hallható, és rövid időre minden szegmens megjelenik.

6.1 A rádiójel vezérlésű idő vétele

- Az óra megkísérli a rádiójel vételét, és villog a DCF-vétel jelzése. Ha az időkódot 3-10 percen belül venni tudja, a rádiójel vezérlésű pontos idő, a dátum, a hét napja és a DCF vétel jelképe tartósan a kijelzőn marad.
- Az inicializálást (jel keresést) kézzel is elindíthatja.
- Tartsa a WAVE gombot három másodpercig nyomva.
- A DCF-vétel szimbóluma villog.
- A vételi kísérletet a WAVE gomb újbóli megnyomásával szakíthatja meg. A DCF vétel jele eltűnik.
- A DCF jel vétele naponta 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00 órákor történik. Ha a vétel 5:00 óráig nem sikeres, akkor a következő vétel kísérlet ismét 1:00 órákor fog sorra kerülni.



TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal

- A vételt 3 különböző szimbólum jelzi:



villog - a vétel aktív

tartósan a kijelzőn marad - a vétel sikeres

ha nincs vétel szimbólum - nincs vétel / az óraidőt kézzel kell beállítani.

- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl. zavarok, túl nagy átviteli távolság stb. miatt), az idő manuálisan is beállítható. A DCF- vétel jele eltűnik, és az óra tovább működik normál kvarcóraként (lásd a "Manuális beállítások" fejezetet).

7. Megjegyzés a rádióvezérlésű idő vételéhez

A pontos idő alapját a Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Fizikai Műszaki Intézet) által üzemeltetett cézium atomóra adja. Az időeltérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenként. Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77,5 kHz) időjellel, és lesugározzák a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. A rádiójel vezérlésű óra veszi ezt a jelet, átalakítja, és mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való áttérés is automatikusan történik. A nyári időszámítás idején a kijelzőn S jelzés látható. A vétel főleg a földrajzi helyzettől függ. Normál esetben a Frankfurt körül meghúzott 1500 km sugarú körön belül nem lehet probléma az átvittel.

Vegye figyelembe a következő információkat:

- Ajánlatos legalább 1,5 - 2 méter távolságot hagyni az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép-monitortól és TV-készüléktől.
- Vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül is természetesen gyengébb a vett jel. Szélsőséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel elegendő a pontosság biztosítására, és az időeltérésnek 1 másodpercen belüli értéken tartásához.

8. Kezelés

- Ha az UP(fel) vagy DOWN (le) gombokat beállító módban nyomva tartja, a számok beállítása gyorsabban történik.
- A készülék automatikusan kilép a beállító üzemmódból, ha hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.

8.1 Kézi beállítások

- Tartsa a SET gombot normál üzemmódban három másodpercig nyomva.
- Az órákat jelző számjegy (előbeállítás: 2011) villogni kezd, ekkor beállíthatja az UP vagy DOWN gombbal az évet.
- Nyomja meg a SET gombot még egyszer, ekkor egymás után a hónapot, a napot, órát, percet és a hét napját jelző nyelvet (előre beállítva: német), kijelölheti, majd az UP vagy DOWN gombbal beállíthatja.
- Erősítse meg a beadást a SET gombbal.
- A DCF-jel sikeres vétele esetén a kézikézel beállított pontos idő felülíródik.



TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal

8.1.1 A hét napja nyelvének beállítása.

- Beállítás üzemmódban kiválaszthatja a hét napját jelző nyelvet: német (DEUTSCH), francia (FRENCH), spanyol (SPANISH), olasz (ITALIAN), dán (DANISH), holland (DUTCH) és angol (ENGLISH).

8.1.2 A 12- ill. 24 órás kijelzés beállítása

- Az UP gombbal normál üzemmódban választhat az óraidő 12- vagy 24 órás kijelzése között.
- A 12 órás formában a kijelzőn d.e. AM, d.u. (12 óra után) PM látható.





8.1.3 A második óraidő beállítása

- Tartsa a DOWN gombot normál üzemmódban két másodpercig nyomva.
- A kijelzőn F jelenik meg.
- Tartsa nyomva a SET gombot.
- Az órakijelzés és F villogni kezdenek.
- Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, és állítsa be az órákat.
- Erősítse meg a beadást a SET gombbal.
- A kijelzőn megjelenik a második óraidő.
- Tartsa a DOWN gombot még egyszer nyomva, a normál üzemmódba való visszatéréshez.
- F és a második óraidő eltűnik.

8.2 Az ébresztések beállítása

- Nyomja meg a SET gombot normál módban, ezzel a riasztás módba jut.
- A kijelzőn A1 és 0:00 (gyári beállítás) vagy a legutóbb beállított ébresztési idő látható.
- Tartsa nyomva a SET gombot.
- Az órák kijelzése villogni kezd.
- Állítsa be az UP vagy Down gombbal az órát.
- Nyugtázza a beadást a SET gombbal, és állítsa be a perceket.
- Erősítse meg a beadást a SET gombbal.
- A kijelzőn megjelenik a beállított ébresztési idő.
- Nyomja meg a SET gombot még egyszer, hogy, ha szükséges, a második ébresztési időt azonos módon beállítsa.
- Nyomja a SET gombot még egyszer, ekkor visszatér az aktuális óraidőhöz.

8.2.1 Az ébresztés aktiválása és deaktiválása (kikapcsolása)

- A mindenkori ébresztési funkció aktiválása, ill. deaktiválása céljából nyomja meg az ALARM gombot normál módban.
- A megfelelő szimbólum , ,  +  megjelenik, vagy semmilyen riasztási szimbólum nem jelenik meg a kijelzőn.
- Ha elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengetni kezd.
- A megfelelő ébresztési/riasztási szimbólum villog.
- Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztőt.

**TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal**

- Ha az ébresztést nem szakítja meg, a fokozott erősségű ébresztő hang automatikusan elhallgat néhány perc múlva, és a következő napon azonos időben ismét megszólal.
- Az ébresztési szimbólum a kijelzőn marad.
- Ha az ébresztőóra csenget, nyomja meg a SNOOZE gombot, ezzel a snooze (szunnyadás) funkciót aktiválja.
- Ha aktiv a szundikálási funkció, a kijelzőn villog a Zz kiírás.
- Az ébresztő hang 6 - 7 perc időtartamra megszakad.
- Nyomja meg az ALARM gombot, ha a szundikálási funkciót ki akarja kapcsolni.
- Az Alarm (riasztás) és a Snooze (szunnyadás) szimbólumok eltűnnek.


9. Felállítás és rögzítés

- Akassza fel a készüléket egy stabil szöggel vagy csavarral a kiválasztott felakasztási helyre. A készüléket a kihajtható támasz segítségével felállíthatja egy sima felületen.

10. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.

10.1 Elemek cseréje

- Ha az  elemszimbólum megjelenik, cserélje ki az elemet.
- Nyissa fel az elemtartót, és rakjon be helyes polaritással négy új 1,5 V AA ceruzaelemet.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

11. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A készüléken nincs kijelzés	☞ Az elemeket helyes pólusokkal tegye be. ☞ Cserélje ki az elemeket
Nincs DCF vétel	☞ a WAVE gombot tartsa három másodpercig nyomva, hogy a vételt aktiválja. ☞ Várja meg az éjszakai vételi kísérletet. ☞ Válasszon a készülék számára más felállítási helyet ☞ Állítsa be kézzel az óraidőt ☞ Kiszöbölje ki a zavaró forrásokat ☞ Végezze el újra a készülék üzembe helyezését az útmutató szerint
Nem korrekt kijelzés	☞ Elemet kell cserélni

TimeLine MAX – Rádiójel vezérlésű óra dátummal

Ha a készüléke a fenti intézkedések ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket vette.

12. Eltávolítás

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra feldolgozhatók, majd újra hasznosíthatók.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! Véggelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom



A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani.

A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

13. Műszaki adatok:

Tápfeszültség ellátás	elemek: 4 db 1,5 V-os AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
A ház méretei:	258 x 30 (120) x 212 mm
Súly:	115 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának beadásával a honlapunkon.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A TFA Dostmann ezennel kijelenti, hogy a 60.1511 típusú rádiójel vezérlésű berendezés a 2014/53/EU irányelv követelményeinek megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre:

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

