

Mini vakondriasztó

Gyártói szám 70019

Használati
útmutató

2

Használati útmutató

Gyártói szám 70019

állítás: 03/19

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési útmutatást! Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülnénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A Gardigo mini vakond riasztót azért fejlesztették ki, hogy vakondokat és más rágcsálókat a talajból elűzzenek. A készülék 400 Hz erősségű hanghullámokat gerjeszt, amelyek a talajban élő állatok számára kellemetlenek. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károokra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tanácsok a működéshez

A Gardigo vakondriasztó hanghullámokat küld 400 Hz erősséggel a talajba, amelyek a talajban élő állatok számára kellemetlenek. A készülék nem akadályozza meg, hogy az állatok egy bizonyos helyen tartózkodjanak. Más helyek viszont kellemesebbnek tűnnek az állatok számára. Egyre inkább elkezdik kerülni az érintett területet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. Ajánljuk, hogy a vakondriasztót már megelőzőképp kezdje el használni. Ajánljuk, hogy a vakondriasztót már megelőzőképp kezdje el használni.

Megjegyzés: Az állatok reakciója különböző készülékeinkre

különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.


3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a számára kijelölt feszültséggel működtesse: 2 db AA alkáli ceruzaelemmel (nem szállítjuk vele)
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Órizzze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.
- Az elemeket/akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy ne lehessen belebotlani.


4. A szállítás tartalma

- Mini vakond riasztó
- Használati útmutató

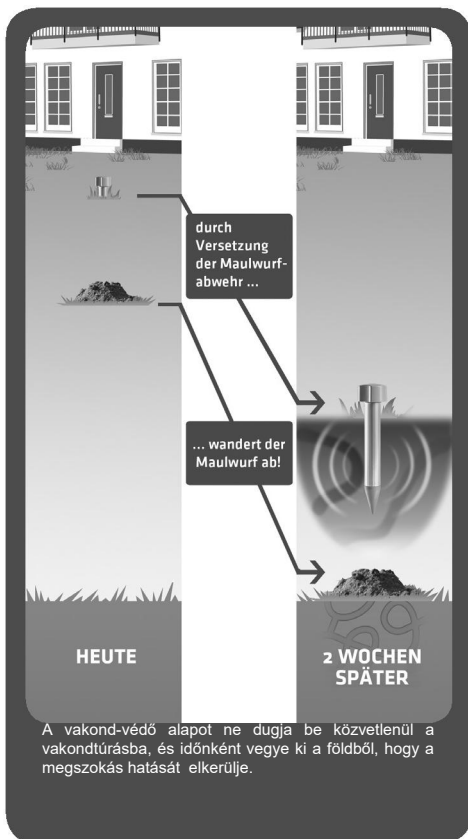

5. Üzembe helyezés

1. Forgassa a zöld fedelet az óramutatóval ellentétesen, amíg ez hagyja magát levenni.
2. Húzza ki az elemes hengert a házból, és tegyen be 2 db (AA) ceruzaelemet, úgy, hogy a + jel felfelé mutasson, az ábra szerint.
3. Az elemek berakása után tolja be az elemtartót, és csavarja a fedelet szilárdan be, hogy egy 100%-os időjárás védelmet garantáljon.
4. Dugja be a vakondriasztót a fedeléig a talajba. Nyomkodja a földet körben a rúd körül. Minél szilárdabb és sűrűbb a föld a rúd körül, annál jobban vezetődnek a hanghullámok a rúd körül.
5. Az elemek cseréjéhez ismételje meg az előző 1 - 3 lépéseket.



6. Alkalmazás

Ahhoz, hogy egy vakondot vagy pockot sikeresen és tartósan elriasszon a telkéről, néhány alapvető dolgot okvetlenül figyelembe kell vennie: A vakondot a vakond-riasztó készülékkel nem szabad "sarokba szorítani"! Azaz, a vakondot a háztól elfelé, a telek határa felé kell terelni és elriasztani. Ehhez helyezzen el egy, vagy még jobb, ha több vakondriasztó készüléket a ház falához közel, de okvetlenül az első vakondtúrás előtt a talajban. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba! Helyezze át a vakond-riasztót 2-3 hetenként mind távolabb a háztól a telekhatár felé.

Az időközött úgy kell meghatározni, ahogyan a kis dombocskák "elváándorolnak". Ha a vakondtúrások 4 hét után még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék ténylegesen működőképes-e (hallható-e a kiadott hang). Ha ez a helyzet, vizsgálja meg, hogy az elemek kifogástalanul működnek-e, vagy esetleg - adott esetben - lemerültek. Ilyen helyzetben használjon fel egy új elemcsomagot. Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzékletlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegtől vagy agyagból van. Ügyeljen a föld alatti "akadályokra", pl. csövekre, alapokra, betonlapokra, amik korlátozhatják a hanghullámok terjedését.

A mini vakondriasztónak integrált cserélhető hengere van, ezen keresztül az elemek gyorsan cserélhetők vagy kivethetők, anélkül,

hogy a készüléket a földből ki kellene venni. A riasztót meghatározott időközökben le kell állítani, hogy a megszokottság hatását az állatoknál elkerüljük. Ehhez vegye ki az elemeket a készülékből.

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Tartósan azonban ez a változás terhes lesz a számukra, és elköltöznek onnan.

7. Műszaki adatok

- **Hatótáv:** max. 700 m²
- **Anyag:** ABS
- **Frekvencia:** kb. 400 Hz
- **Elem:** 2 db AA alkáli elem (nem szállítjuk vele)
- **Időköz kapcsolás:** 2 mp. be/50 mp ki
- **Méret:** 2,8 x 22 x 2,8 cm
- **Cserélhető henger**

8. Általános tudnivalók

- A CE megfeleléség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának engedélyezése.
- Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül vannak, tehát az ezekből adódó károokra nem tudunk szavatosságot vállalni. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34

87 88 **a Gardigo-Team**

Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!



Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le!

*jelölés: Cd = kadmium
Pb = ólom
Hg = higany

Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!



A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A termékben, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra hasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.