


HX Square (70823)

Vezeték nélküli ajtó gong - Kezelési és szerelési útmutató



HEIDEMANN®

www.e@heidemann-handel.de
heidemann-handel.de



H

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Heidemann termék vásárlása mellett döntött.

A vezeték nélküli csengő adóból és vevőből áll. A két egység telepítéséhez nincs szükség vezetékek bekötésére.

A törvényileg szabályozott szavatossági időtartam érvényes. A szavatosságból kizártak azok a hibák, amik szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetés-szerű használat, vagy a használati és telepítési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Általános tudnivalók

A csengőgomb megnyomásával (adó) egy jel küldődik a vevőre, ami azt aktiválja. A kívánt dallam megszólal. A maximális kb. 200 méteres hatótávolság miatt (szabad téren), a vevőt bárhová magával viheti (pl.a kertbe, garázsba, pincébe, stb.) A hatótávolságot a meglévő akadályok (falak, fém, stb.) korlátozzák.

H

Elem behelyezése az adóba

Az adó egy 3 V-os lítium CR2032 elemmel működik, amit vele szállítunk és már bele van helyezve. Távolítsa el mindössze a védőfóliát, ami oldalt kilóg az adóból úgy, hogy létrejöjjön az elektromos érintkezés.

Az elemcseréhez távolítsa el először a névtáblát az adó előlapjáról és oldja ki a csavart. Ezután távolítsa el az adó hátoldalát úgy, hogy a reteszt óvatosan megnyomja egy kicsi, vékony csavarhúzóval.

Cserélje ki az elemet. Ellenőrizze, hogy az elemek a megadott polaritásnak megfelelően (+ = felül)

lettek behelyezve. Rakja ismét . Az adó most üzemkész.

Elemek behelyezése a vevőbe


Tolja az elemtartó fedelét a hátoldalon lefelé és helyezze be az elemeket (nem szállítjuk vele) 4 db 1,5 V-os LR6 / ceruzaelem. A berakásnál ügyeljen a polarításra!

Tolja vissza a vevő elemtartó fedelét . A vevő most használatra kész.

Csatlakozás egy meglévő

csengő berendezéshez

Ez a vezeték nélküli csengő készlet egy meglévő csengő berendezéshez is csatlakoztatható.



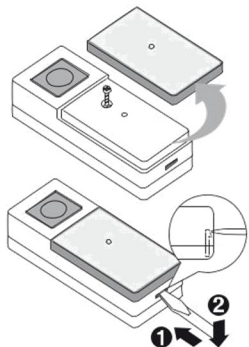


Kód
Setting
Switch

Volume





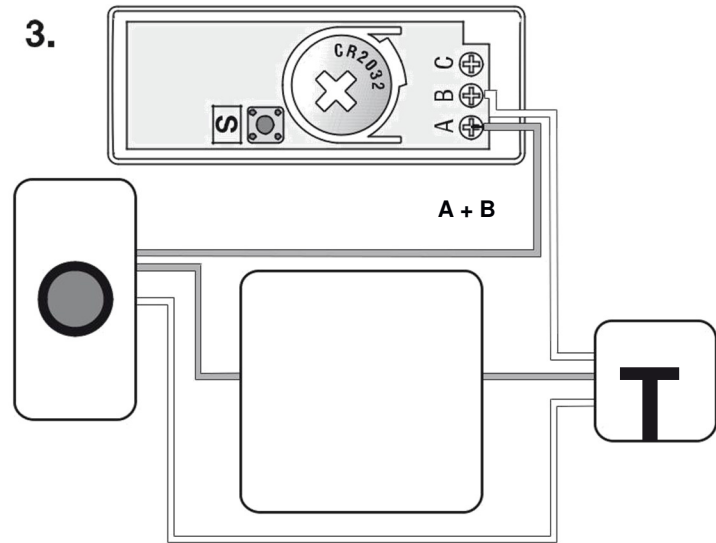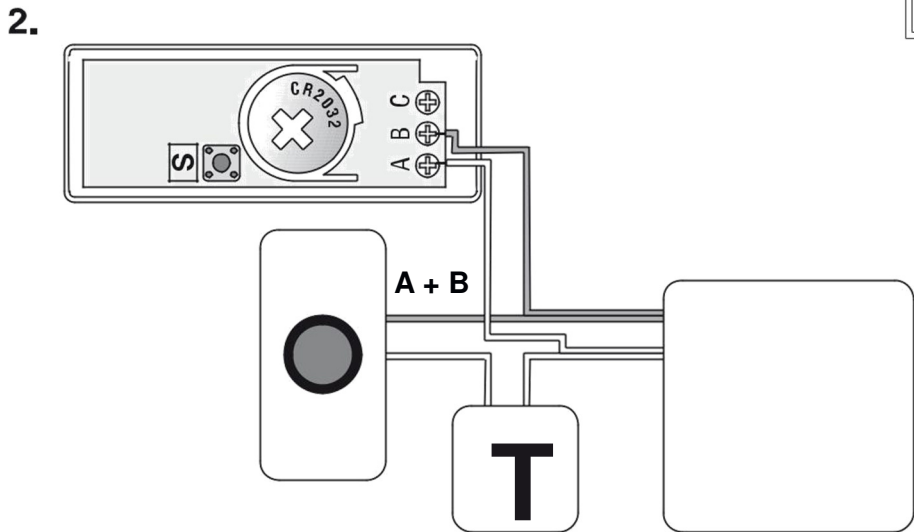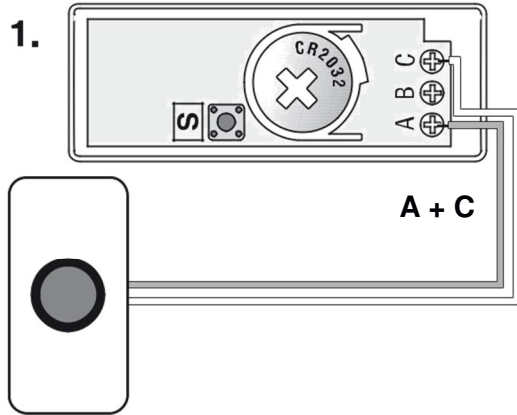

H

A vezeték nélküli adó ekkor a meglévő, vezetékes csengő gombot helyettesíti. Csatlakoztassa egyszerűen a csengő gomb kapcsát a vezeték nélküli adó A és C kapcsaival. (az 1. ábra szerint)
) Alternatívaként a vezeték nélküli adót a meglévő ajtócsengőhöz is csatlakoztathatja. Csatlakoztassa egyszerűen a gong kapcsát a vezeték nélküli adó A és B kapcsaihoz. (a 2. + 3. ábra szerint).



Fontos:
Ezek a csatlakoztatási változatok nem lehetségesek megvilágított csengőgombokkal és/ vagy elemmel működő csengőkhöz.



Adó rögzítése

Az adó hátoldalán lévő két lyukat használhatja sablonként, hogy a fúráshoz a lyukakat bejelölje. A megfelelő tipliket és csavarokat a szállítás tartalmazza. Alternatívaként az adó egy öntapadós foglalattal is rögzíthető, amit szintén vele szállítunk. (csak arra alkalmas felületekhez)

Fontos:
Ha az adót lágyítómentes PVC ajtókeretre vagy fém felületre szereli, a hatótávolság korlátozódik!

Az adó előlapján lévő átlátszó védősapka alatt egy feliratozható névtábla található.

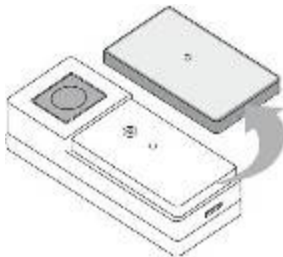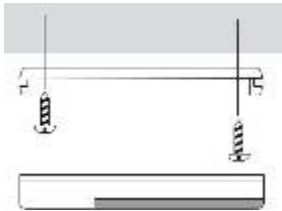

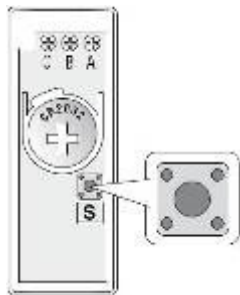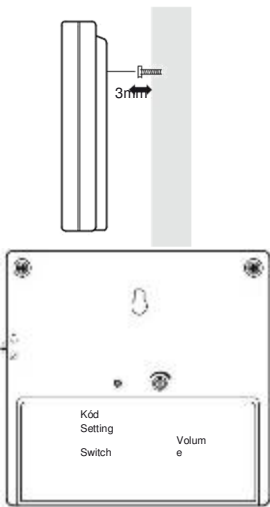

H

A vevő rögzítése

A vevő hátoldalán talál egy lyukat a rögzítéshez. Ezzel a készülék felakasztható egy csavarra, vagy bármikor magával vihető egy másik helyiségbe. A rögzítőanyagot (csavar és tipli) vele szállítjuk. A felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a fal és a vevő között kb. 3 mm távolság maradjon, hogy a készüléket lazán fel lehessen akasztani.


Dallam kiválasztása

A dallam beállító az adó jobboldalán, az elemek felett van, és "S" betűvel van jelölve. A szabályozó nyomására a dallamok az alábbi lista szerint változnak.

Beállítási lehetőségek:

1. Westminster
2. Ding-dong
3. Tubular bells 1
4. Tubular bells 2
5. Popsound 1
6. Zongora
7. Popsound 2
8. Old Bell

Az adó működtetésekor a készülék rádiójelet küld a vevőnek. A hangjelzés megismétléséhez nyomja meg ismételten a gombot. A hangjelzés csak egyszer hangzik el akkor is, ha a csengőgombot megnyomva tartja.

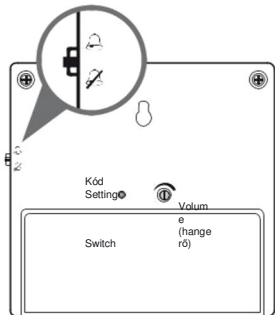

Az ON/OFF kapcsoló

alkalmazása A vevő oldalán található egy ON/OFF kapcsoló. Ha a kapcsolót az OFF állásba teszi, a gong akkor se szólal meg, ha be vannak rakva az elemek, és működtették az adót.

Figyelmeztető fény


(gyengülő elemek esetén)



A vevő elején található egy olyan figyelmeztető fény, mely az elemek jelentős gyengülése esetén felvillan. Ebben az esetben cserélje ki a vezeték nélküli vevő elemeit.

Működésjelző LED

Az adó előlapján van egy működésjelző LED, amely az adó működésbe hozatalakor világít.

H

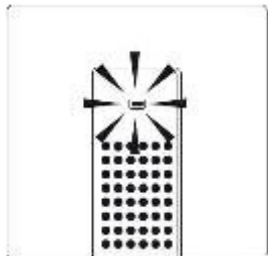

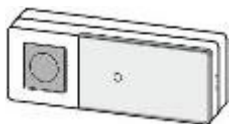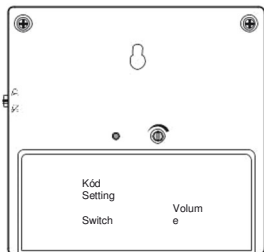

H

Frekvencia beállítás, elemcsere, adók és vevők kiegészítése

A Heidemann HX sorozat termékei egymással kombinálhatók, ill. bővíthetők, és öntanuló funkcióval rendelkeznek az adó csatorna könnyebb beállításához.

Ha kiegészítő tartozékokat szerez be a rendszer bővítéséhez (lásd az útmutató végén a "További csatlakozási lehetőségek" szakaszt) figyeljen a baloldalt látható logóra.

Maximálisan 4 adó tanítható be egy vezeték nélküli vevőre. Adónak számít minden rádióadó névtáblával és anélkül, ajtó- és ablakkontaktus, mozgásjelző, vészjelző adó, valamint áthaladás jelző a Heidemann HX sorozatból.

Egy adóra tetszőleges számú vezeték nélküli vevő tanítható be.

Az első üzembe helyezés

Miután az elemeket mind a vevőbe, mind pedig az adóba berakta, hozzá működésbe egyszer az adót. Ezzel az adó automatikusan beállít egy frekvenciát, és ezt átküldi a vevőnek, ez pedig egy hanggal jelzi a frekvencia érzékelését. Közvetlenül a frekvenciatárolás után a vevő több rádiójelét nem tud tárolni, ezáltal a környezetben lévő készülékekkel az interferencia elkerülhető.

További adók betanítása

Egy második, harmadik ill. negyedik adó betanításához tegye a következőket:

Helyezzen először elemeket a második adóba (olvassa el ehhez a megfelelő fejezetet), ügyeljen ekkor arra, hogy az elemeket helyesen tegye be ill. az esetlegesen meglévő elem védőcsíkot eltávolítsa.



Tartsa a vevő hátoldalán lévő nyomógombot (ld. bal oldali ábra) 1-2 mp-ig lenyomva, amíg egy rövid sípolást hall. Ekkor nyomja meg a vezeték nélküli adót, az ekkor automatikusan beáll egy frekvenciára és a vevőre jelet küld, ami ekkor megszólal.

A harmadik és negyedik adóhoz ugyanígy járjon el.

Megjegyzés:

Ha megnyomta a nyomógombot és rövid sípolás hallható, 5 másodpercen belül ki kell oldania az adót.

5 másodperc után felhangzik 1 másodpercig egy hang, ezután nem tanítható már be az adó . Ebben az esetben ismételje meg az eljárást.

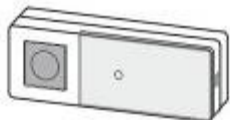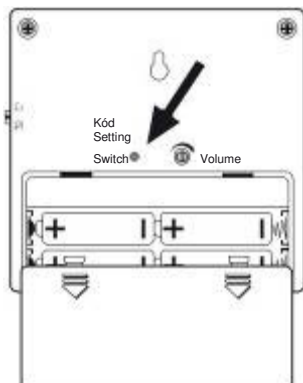

H

Elemcsere

Elemek a vevőben:

Ha csak a vevőben szeretné cserélni az elemeket, az összes olyan adót újra be kell tanítania a megfelelő fejezet alapján, amikkel az adott vevőt meg szeretné szólítani.

Mivel az adó elemeit nem cseréli, az előzőleg beállított dallamok tárolva maradnak.

Elem az adóban:



Ha az adó elemeit cserélni akarja, az adót, a „További adók betanítása” fejezetnek megfelelően újra be kell tanítani, és szükség esetén a dallamot is újra be kell állítani. Más, előbb betanított adókat nem kell újból betanítani.


Adó- és vevő elemek: Ha mindkét készülék fajtában elemet cserél, az elemek behelyezése után járjon el az „Első üzembe helyezés” rovatban leírtak szerint. Más, előbb betanított adókat a "További adók betanítása" rovat szerint kell újból betanítani.

Frekvencia váltás

Ha megszólalna a rádió gong, anélkül, hogy az adó gombját megnyomta volna, a közelben egy másik, ugyanezt a frekvenciát használó készülék lehet.

Ebben az esetben az adót és a vevőt átállíthatja egy másik frekvenciára.

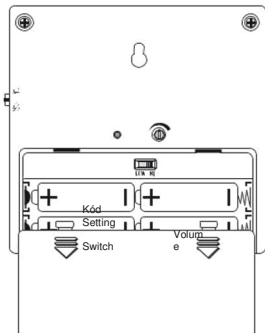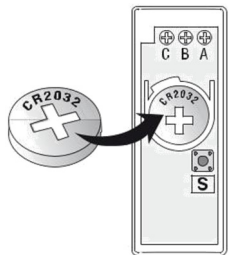

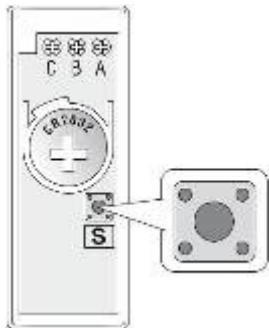

Távolítsa el kb. 10 másodpercre az elemeket az adóból és a vevőből, hogy a tárolt frekvencia törölődjön. Tegye be az elemeket újból az adóba, majd hozza működésbe az adót, egy új frekvencia beállítására. Esetleg előbb betanított további adókat a "További adók betanítása" c. rovat szerint ugyancsak újból be kell tanítani.

Jel megkülönböztetés

Egy második, harmadik vagy negyedik adó alkalmazása esetén az adóban más dallam (lásd a dallam választék szakaszt) beállításával meg lehet állapítani, hogy honnan jön a hívás (pl. első- vagy hátsó ajtóról, ápolásra szoruló személytől, stb.)

A frekvenciabeállításához járjon el az "Első üzembe helyezés" ill. "További adók betanítása" fejezetek szerint.

Több készlet használata különböző frekvenciákon

Ha egy rádiójel vezérlésű csengőt egy emeletes ház földszintjén és az első emeletén is használni kíván, két készletre van szüksége; ezeket egymás után kell üzembe helyezni, úgy, ahogy az "Első üzembe helyezés" szakaszban leírtuk.

A Heidemann kódoló rendszer alapján a második készlet automatikusan egy másik frekvenciát fog alkalmazni, és nem cseng, ha az első készletet használják.

Műszaki adatok**Adó:**

Tápáramellátás:
1 db 3V-os CR2032 gombelem
(vele szállítjuk)

Fogyasztás =
15 mA üzem közben
< 3 µA készenléti állapotban
Hőmérséklettartomány:
-10°C...+40°C

Vevő:

Tápáramellátás:
4 db 1,5 V-os LR6 ceruzaelem
Elemek
Fogyasztás:
100 mA üzem közben
0,1 mA standby
Hőmérséklettartomány:
5°C ... +40°C

FIGYELEM:

Ne tegye ki az elemeket **hőségnek, közvetlen napsugárzásnak**, és ne dobja tűzbe azokat, robbanásveszély áll fenn!

Felhasználói információk a környezetvédelemhez, eltávolításhoz és megfelelőséghez mellékelve.
Szavatosság a törvényi szabályozás szerint. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


További csatlakozási lehetőségek

ezeket nem szállítjuk vele



Szám 70399

D HX vezeték nélküli átalakító hívás bővítéshez GB
E

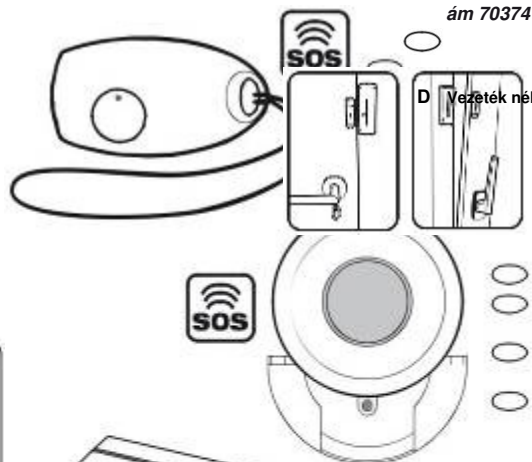

Szám 70374

D HX Vezeték nélküli áthaladásjelző HX

H



Szám 70377

GB

HX Vezeték nélküli hatótávolság bővítő

SLO

HR

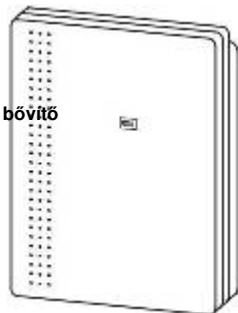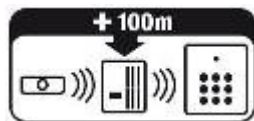

Szám 70378

D HX Vezeték nélküli ajtó- és ablakérkező




H
GB
SLO
HR

Szám 70370

HX Mini vezeték nélküli vészjelző adó

Szám 70371

D HX Maxi vezeték nélküli vészjelző adó

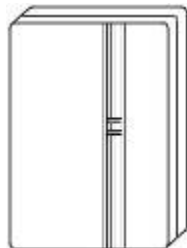

Szám 70372

D HX Hangzásaktív vezeték nélküli konverter