

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Szerzői felelősség: A benne foglalt információkat lelkiismeretesen és helyességük feltételezése mellett állítottuk össze. A szerző nem felel semmiféle használatért és az abból adódó következményekért. A szerző nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban foglalt információk alkalmazásából eredő károkkal kapcsolatos költségeikért és kiadásokért. Jelen információk külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.

2. Rövid leírás: Az ACE II egy digitális alkoholszonda, amely a kilélegzett levegő alkoholkoncentrációját méri, és ebből kiszámítja a véralkoholszintet.

3. A szállítás terjedelme: ■ ACE Alcoscan II alkoholszonda ■ két 1,5 V-os AAA-méretű elem (MN1500, LR6, Mignon)
■ hat fúvóka ■ övtáska ■ műanyag hordtáska ■ használati útmutató

4. Mi micsoda:



5. Alkoholteszt az ALCOSCAN ACE II készülékkel:


5.1.5.1. Az elemek berakása: Nyomja meg az elemtartó fedelén a recézett nyilat, és húzza le a fedelet. Rakjon be két 1,5 V-os AAA-méretű ceruzaelemet az elemtartóba. Figyeljen a helyes polarításra: a hosszú rugó a negatív pólus; a rövid rugó a pozitív pólus. Tolja fel az elemtartó fedelét a készülékre addig, amíg be nem kattannak.

5.2. Az alkoholteszt elvégzése:

5.2.1. Aktív mérés: 1 Nyomja meg röviden a kezelőgombot. Ha hosszan nyomja meg a kezelőgombot, akkor az addig elvégzett tesztek száma jelenik meg. 2 A készülék beindul. Dugjon be eközben egy fúvókát a befúvónyílásba. 3 A kijelzőn 0% jelenik meg. Fújjon bele szünet nélkül, közepes erővel a fúvókába.

4 Az ACE II készülék kialszítja a lélegzetmintát, és az eredményt ezrelékként jeleníti meg. 5 Öt csipogás után kialszik a kijelző megvilágítása. Új új teszt beindításához tartsa nyomva a kezelőgombot.

5.2.2. Passzív mérés: Passzív mérést akkor végezhet, ha a vizsgálandó személy nem képes az aktív lélegzetminta leadására. Tegye meg a 1 - 5 lépést. Vigye az ACE II készüléket az adott személy lélegzési terébe. A személy kilélegzési szünetében nyomja meg a kezelőgombot. Egy jól hallható zajt hall most. Az ACE II készülék most elvégzi a 6 lépést.

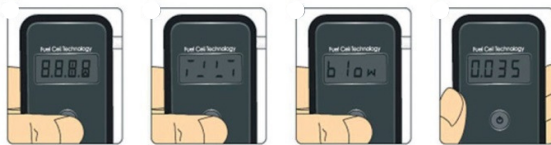

Az ACE II készülékkel csomagolt fúvókát szállítunk. Minden új teszthez használjon egy új fúvókát. Ne használjon tisztított vagy fertőtlenített fúvókát. Az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkkért, amiket egy fúvóka ismételt használata okozott.



6. Figyelmeztető üzenetek:

6.1. Elégtelen lélegzetminta: A kijelzőn a FLOW üzenet jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az ACE II szonda nem kapott elegendő analízisra való lélegzetmintát. Kapcsolja újra be a készüléket, és fújja erősebben és négy másodpercig megszakítás nélkül a levegőt a fúvókába, amikor a kijelzőn a BLOW üzenet jelenik meg, amíg csak nem hall két csipogást, és nem érez két „ütést”.

6.2. Elemfigyelmeztetés


Ha a kijelzőn a BAT kiírás jelenik meg, az elemek kimerültek. Cserélje ki az elemeket AAA-méretű (Mini, LR03) 1,5 V-os alkáli típusú új elemekkel. **Ne használjon akkumulátorokat!**

7. Így érhető el a lehető legpontosabb eredmény:

■ Várjon az alkoholtesztrel az utolsó korty alkohol után legalább 15 percig. Ezen idő alatt ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. ■ Ne nyissa fel a készülékházat. ■ Ne tárolja az ACE II készüléket hideg vagy forró, nedves vagy rosszul szellőző helyen. ■ Az ACE II készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. ■ Hosszabb tárolási idő után folytasson le először három „bejáratási tesztet”, mielőtt a tényleges alkoholtesztet lefolytatná. ■ Ne ejtse le az ACE II készüléket. ■ Az elemkimerülés jelzésekor cserélje ki az elemeket. A csökkent elemkapacitás hibás vizsgálati eredményhez vezet. ■ Ne folytasson le vizsgálatot zajos (a hanghullámok zavarják az érzékelőt), huzatos vagy rosszul szellőztetett helyiségben. ■ 1,00 ezrelékes vagy azt meghaladó vizsgálati eredmény után az érzékelőnek hosszabb regenerációs időre van szüksége. Ilyen esetben legalább három percig várni kell a következő vizsgálatig. ■ Ne folytasson le vizsgálatot nagyon hideg, nagyon meleg vagy szellőtelen, füstös környezetben. ■ Tárolja az ACE II alkoholszondát az erre a célra készült bőröndben a por és a folyadékok behatolásának megelőzésére.

8. Az elemekre vonatkozó törvénnyel kapcsolatos tanácsok - elemcsere:

A készülékben, amelyre a használati útmutató vonatkozik, szállításkor két alkáli-mangán elem van. Ezek az elemek nem alkalmasak újbóli feltöltésre. A feltöltési kísérlet anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Akkumulátorokat nem szabad használni a készülékben, mivel az ettől károsodhat. A kimerült elemek nem valók a háztartási szemétként. A kimerült elemek káros anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják egészségét és a környezetet. Adja le az elemeket/akkumulátorokat a kereskedőnél vagy a kommunális gyűjtőhelyeken. A visszaadás ingyenes, és törvény kötelezi rá. Csak kisütött elemeket dobjon a felállított gyűjtőtartályba, és a lítiumelemek pólusait szigetelje le. Az elemcserehez húzza le az elemtartó fedelét a készülékről, és cserélje ki a kimerült elemeket újakra. Eközben ügyeljen a helyes polarításra: az elemek negatív pólusának az elemkabinban lévő rugókhöz kell érintkezniük. Tolja vissza az elemtartó fedelét a házra úgy, hogy bekattanjon. Minden elemet és akkumulátort újrahasznosítsanak. Ezekből értékes nyersanyagokat, vasat, horganyt vagy nikkelt lehet újra kinyerni. Az elemek újrahasznosítása a világon a legkönnyebb környezetvédelmi gyakorlat.

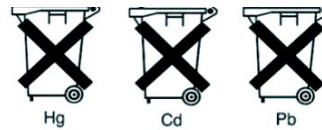

Az elemeken az áthúzott szeméttároló edény szimbóluma jelzi, hogy az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási szemétként. A szeméttároló edény alatti jelzések azt jelzik, hogy:

- Pb = az elem ólmot tartalmaz.
- Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,
- Hg = az elem higanyt tartalmaz,

9. Kalibrálás:

Az ACE II készülék pontosságának a fenntartásához ajánlott féléves időközönként kalibrálni a készüléket. A kalibrálást nem kell feltétlenül elvégezni; az ACE II készülék pontossága azonban kalibrálás nélkül állandóan csökken. Küldje el a készüléket tartozékaival együtt az „Alkomat Kalibrierservice” megjegyzéssel együtt a cégnek a készülékhez mellékelte számlán szereplő címére.

A beküldés csomagként történjen, hogy ha elveszik a készülék, a küldés igazolása, ill. a küldemény utáni nyomozás lehetséges legyen.

10. Garancia és szavatosság:

10.1. Garancia:

Az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH a vásárlás időpontjától számított két év garanciát vállal arra a készülékre, amelyhez a jelen garancia- és szavatossági nyilatkozat mellékelve van, továbbá egy év garanciát az érzékelőre. Ez a garancia az elektronikára, valamint a készülékházra vonatkozik, továbbá az érzékelőre a próbavételi eszközök kivételével. Nem vonatkozik a garancia azokra az alkatrészekre, amelyek működésükkor szükségszerűen tönkremennek (pl. biztosítékok). A garancia a leszállítás vagy az első használat dátumától érvényes (a mindenkor rövidebb időtartam számít), hacsak nincs másképp megadva az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH termékének a kísérőokmányában.

10.2. A garancia- és a szavatosság korlátozása:

10.2.1. A készülékre vonatkozó korlátozás: Az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH elutasít minden további kifejezett vagy hallgatólagos garanciális igényt, beleértve a piacképességet és egy adott célra való alkalmasságot. A garancia különösen nem vonatkozik a kalibrálásra. Az érzékelő cseréje után kötelező a kalibrálás. Ha a készülék érzékelőjét ki kell cserélni, és/vagy kalibrációra van szükség, a felhasználó adott esetben árajánlatot kap. Ha a felhasználó nem fogadja el az árajánlatot, az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH megajánlatlanul / kalibrálatlanul visszaküldi a készüléket megfelelő jelöléssel ellátva. Ha a készülék nem felel meg a termék szavatosságának, a vevő igény jogosultsága és az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH kötelezettsége az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH szabad belátása szerint kizárólag az érintett árak cseréjére vagy javítására, vagy a reklamált árak vételárának a visszatérítésére korlátozódik.

10.2.2. Az alkalmazás korlátozása: Az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH semmi esetre se vállal felelősséget a jelen felelősségkizárás alá eső készülék megvásárlása következtében előálló járulékos-, mellékes- vagy következményes károkkért, mint többek között az elmaradt nyereségért és használaton kívüli károkkért, függetlenül attól, hogy ezek az igények szerződésre, hanyagságra vagy más vétkes magatartásra vezethetők vissza.

Az a bármilyen verziójú és elnevezésű készülék, amelyhez a jelen garancia- és szavatossági nyilatkozat mellékelve van, nem használható fel, különösen nem kötelező jogi érvénnyel, egy személynek a gépkocsivezetésre, vagy az alkohol hatása alatti ön- és közveszélyes cselekedetek kivételére való alkalmasságának a megállapítására.

Ennek a garanciának szükséges előfeltétele az összes termék gondos megvizsgálása sérülések észlelésekor, a vevő általi felhasználásához alkalmas kalibrálás elvégzése, és az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH által szállított termékdokumentáció utasításainak megfelelő rendeltetésszerű használat, üzembeállítás és

karbantartás. A nem szakképzett személy által végzett üzembeállítás vagy karbantartás ugyanúgy a garancia elvesztésével jár, mint a nem engedélyezett kopóanyagok vagy cserealkatrészek alkalmazása. Mint az összes műszakilag igényes készülék esetében is, alapvető, és az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH garanciájának kötelező előfeltétele az, hogy ennek a készüléknek az összes felhasználója ismerje a készüléknek a dokumentációjában leírt alkalmazási módját, tulajdonságait és korlátait.

1023. A tanácsadás korlátozása: A vevő tanúsítja, hogy saját kizárólagos felelősségére megvizsgálta a vásárolt áruknak az összes felhasználási célra való tervezett alkalmazását és alkalmasságát. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az áruk használatára és szolgáltatásaira vonatkozó mindennemű műszaki és egyéb tanácsadás az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH részéről díjtalan, és kizárólag a vevő kockázatára történik. Emiatt nem hárulnak kötelezettségek vagy felelősség az ajánlásokból vagy azok eredményéből az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH-ra.